



**ПАНЕЛЬ ЖКИ  
«СИРИУС-УКЛ»**

Руководство по установке и эксплуатации  
НШЕК.468232.059 РЭ

## **1 ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство содержит указания по установке и подключению изделия «Панель ЖКИ «Сириус-УКЛ» НШЕК.468232.059 (далее по тексту «ЖКИ»).

ЖКИ предназначен для использования в лифтах со станцией управления серии УКЛ, УЛ, для отображения информации о положение и направлении движения кабины лифта.

### **1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

1.1.1 Напряжение питания, постоянное	15-30В
1.1.2 Максимальный потребляемый ток при напряжении питания 24В	40mA

### **1.2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

1.2.1 Панель ЖКИ «Сириус-УКЛ» НШЕК.468232.059	1шт.
1.2.2 Руководство по установке и эксплуатации НШЕК.468232.059 РЭ	1шт.

## **2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

2.1 После вскрытия упаковки проверить комплектность ЖКИ и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2 Условия эксплуатации - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

## **3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

**3.1 При установке, подключении и эксплуатации ЖКИ необходимо соблюдать правила техники безопасности.**

**3.2 Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам.**

## **4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖКИ.**

4.1 Установка.

Внешний вид и габариты ЖКИ показаны на рис.1.

Разметка для крепления показана на рис.2. Разметить с тыльной стороны панель, на которую будет устанавливаться ЖКИ. Вырезать окно под ЖКИ, приварить шпильки M4x14. ЖКИ закрепить на шпильках гайками М4, плоскими и гровер-шайбами.

4.2 Подключение ЖКИ.

Выполнить подключение в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Название контакта разъема ХТ1	Номер линии станции УКЛ, УЛ	Назначение
B	655	данные
0v	L	общий
+24v	3	питание +24в

## **5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

5.1 Условия хранения и транспортирования в упаковке изготовителя - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

После хранения или перевозки при отрицательной температуре, перед включением, ЖКИ должен быть выдержан при комнатной температуре в течение одного часа.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более трех лет со дня изготовления.

5.2 ЖКИ в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

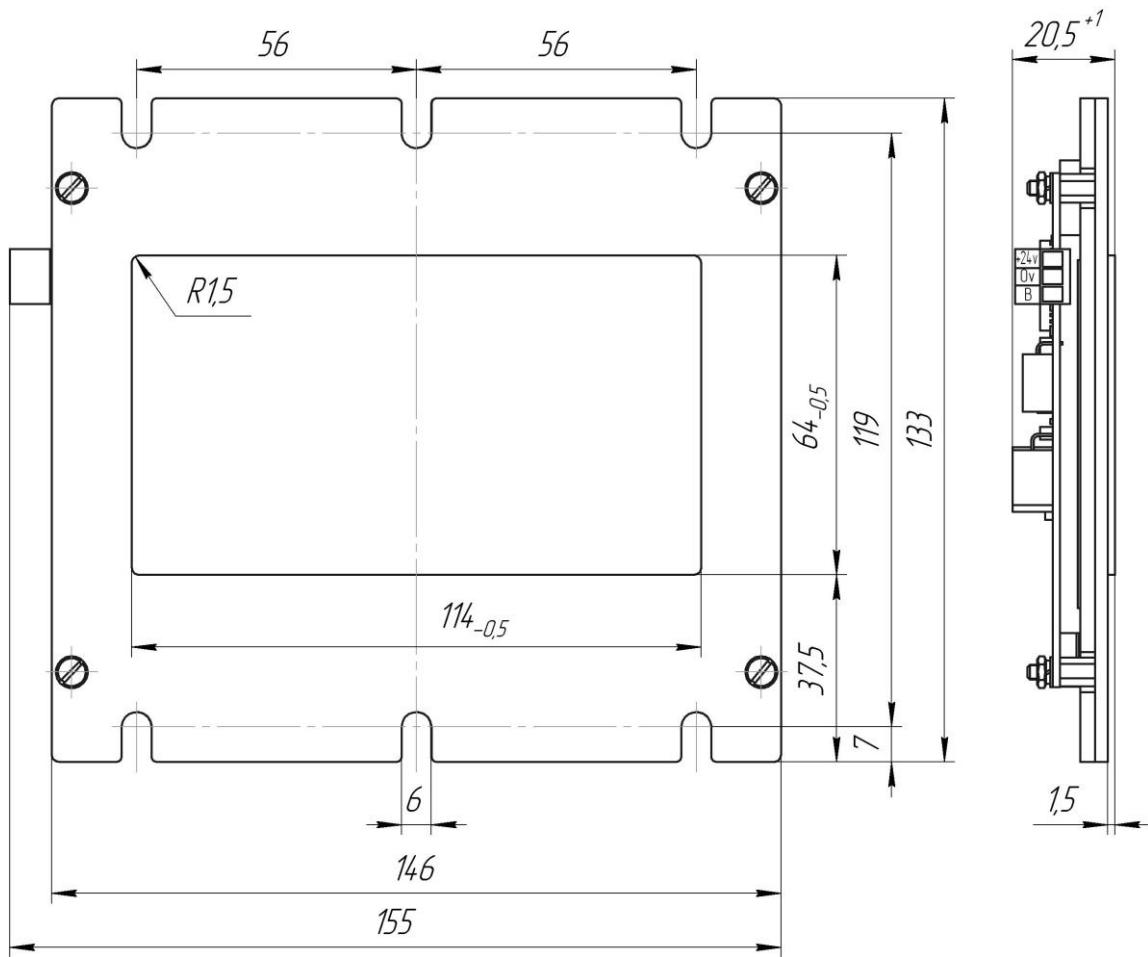


Рис.1. Внешний вид и габариты ЖКИ

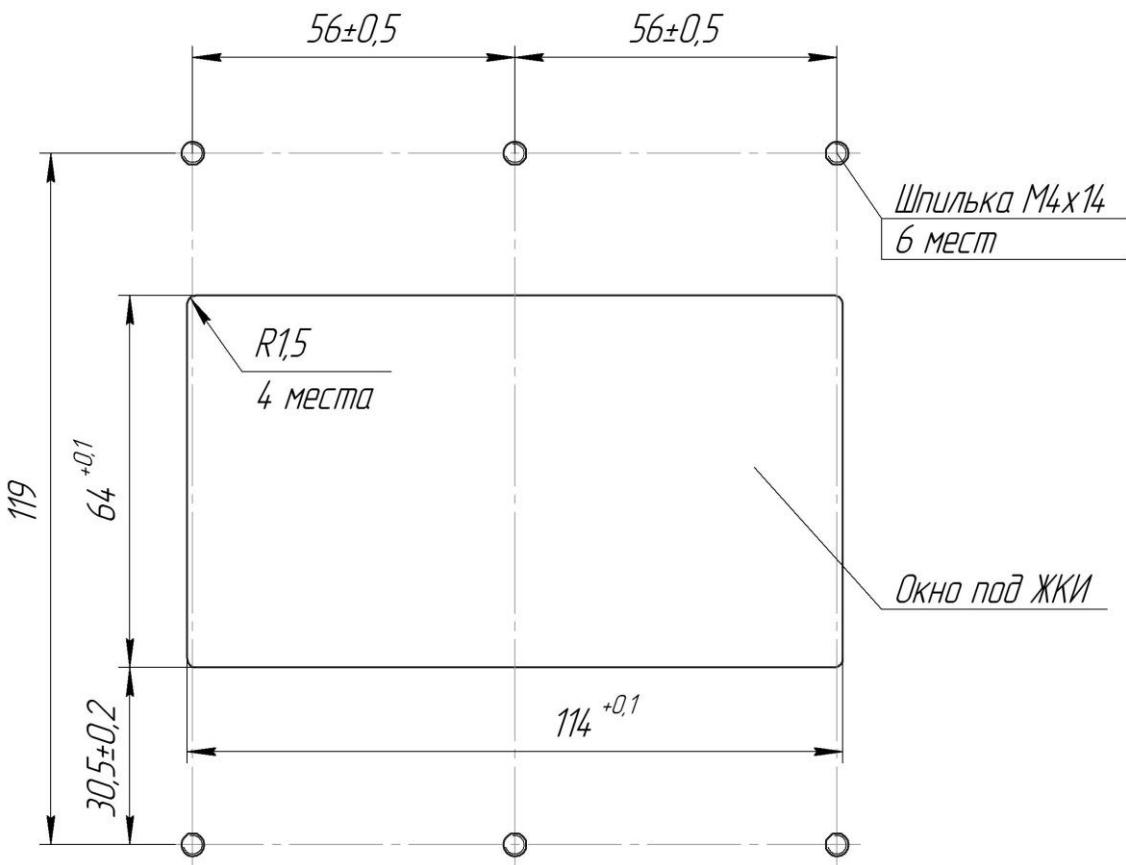


Рис.2. Разметка для крепления ЖКИ (вид со стороны установки ЖКИ)

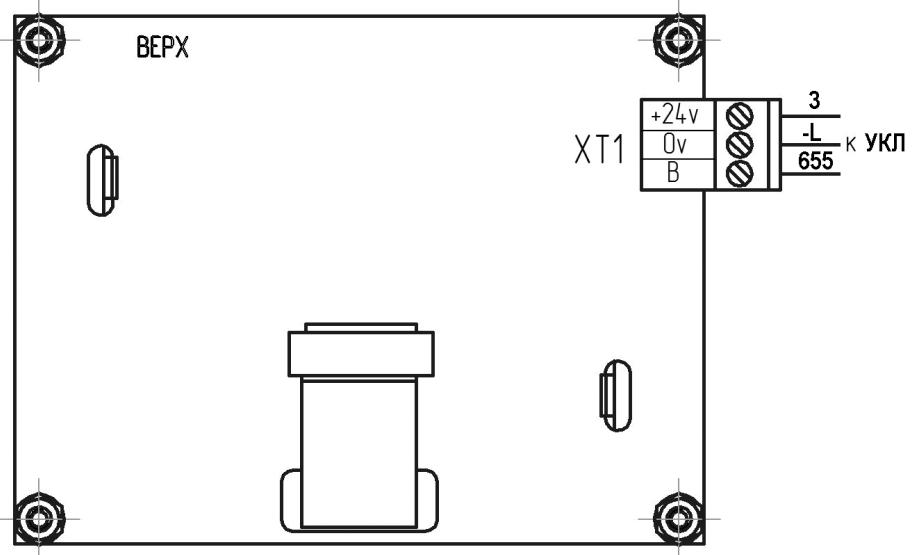


Рис.3. Подключение ЖКИ (вид со стороны печатной платы)

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ЖКИ при соблюдении всех правил, изложенных в настоящем «Руководстве».

6.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства – 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска.

6.3 Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт ЖКИ в течение вышеуказанного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4 При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях ЖКИ, претензии по качеству работы устройства не принимаются.

6.5 Ремонт ЖКИ может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Панель ЖКИ «Сириус-УКЛ» НШЕК.468232.59 заводской №\_\_\_\_\_ соответствует комплекту конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

## 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа в работе ЖКИ в период гарантийного срока, необходимо ЖКИ вместе с настоящим «Руководством» направить в адрес предприятия-изготовителя:

390011, г. Рязань, а/я 91.

тел./факс (4912) 24-16-05, 45-83-44

e-mail: [info@lift-neiron.ru](mailto:info@lift-neiron.ru) сайт: [www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru)

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 По окончании срока эксплуатации ЖКИ подлежит разборке и утилизации в установленном порядке (разборку на радиоэлементы). При утилизации ЖКИ не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.