

# **ПАСПОРТ**

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНЫМИ**

**БУУП-МД(без АКБ)**

**НШЕК.465122.003-05ПС**



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок «БУУП-МД(без АКБ)» входит в состав Системы ремонтной связи лифта и обеспечивает речевую связь МП с кабиной, крышей кабины и приямком, а также переговорная связь лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений».

Устанавливается в машинном помещении или, при его отсутствии, рядом с местом установки НКУ.

Внешний вид Блока управления устройствами переговорными «БУУП-МД(без АКБ)» и схема подключения показаны на рис.1 и 2 Приложения.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 Вт
Режим работы	круглосуточно
Линия связи	2-х проводная
Протяжённость линии связи	до 500 м
Максимальное количество устройств переговорных	4 шт.
Габаритные размеры	196x142x62 мм
Масса	0,65 кг

Рабочие условия эксплуатации «БУУП-МД(без АКБ)»:

- температура окружающего воздуха от +1 до +35 °С;
- относительная влажность не более 80 % при +25 °С.

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Блок управления устройствами переговорными «БУУП-МД(без АКБ)»	1 шт.
Паспорт «БУУП-МД(без АКБ)» НШЕК.465122.003-05ПС	1 шт.
Шнур электрический ШВВП-2х0,5	1,5 м
В.М4-6gx10.36.016 Винт ГОСТ 17473-80	4 шт.
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78	4 шт.
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70	4 шт.

## 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Блок необходимо хранить в упаковке изготовителя при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Срок хранения - 2 года.

После хранения или перевозки устройства, при отрицательной температуре перед включением, устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение часа.

## 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### 5.1 МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Состав оборудования Системы зависит от типа и назначения лифта.

Устройство	Децимальный номер	Примечание
Блок БУУП-МД(без АКБ)	НШЕК.465122.003-05	Устанавливается непосредственно на шкаф управления лифтом для организации ремонтной и переговорной связи
Устройство переговорное УПК-М-кабина	НШЕК.465112.005	Устанавливается в пост приказов лифта. Используется совместно с ПГС в посту ревизии
Устройство переговорное УП(К)-М-(крыша кабины)	НШЕК.465112.005-02	Устанавливается на крыше кабины лифта. Используется совместно с ПГС в посту приказов лифта
Плата громкоговорящей связи ПГС	НШЕК.465319.003	Устанавливается в пост ревизии или в пост приказов лифта в зависимости от применяемого устройства переговорного
Устройство переговорное УП(П)-М-прямок	НШЕК.465112.005-03	Устанавливается в прямке лифта
Устройство переговорное УПЭ-М-пожарное	НШЕК.465112.005-06	Устанавливается для организации связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений»

### 5.2 РЕМОНТНАЯ СВЯЗЬ ЛИФТА

Для установления двухсторонней переговорной связи между БУУП и каким-либо абонентом необходимо:

- а) выбрать абонента, нажимая кнопку «КАНАЛЫ», при этом загорается индикатор рядом с надписью, обозначающей выбранного абонента;
- б) нажать и удерживать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП переключится в режим передачи;
- в) при отпускании кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП переключится в режим приёма;
- г) далее, для продолжения переговорной связи необходимо поочередно удерживать (для передачи абоненту) и отпускать (для приема от абонента) кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»;
- д) для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «СБРОС».

При отсутствии нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» переговорная связь прекратится автоматически через 30 секунд после последнего нажатия на кнопку.

При поступлении на БУУП вызова от какого-либо из абонентов, на передней панели блока загорается индикатор, обозначающий абонента, от которого поступил вызов, и появится периодический звуковой сигнал.

Для того чтобы установить переговорную связь между БУУП и абонентом, от которого поступил вызов необходимо нажать и удерживать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» (далее управление переговорной связью в соответствии с пунктами в - д);

Для подачи вызова установления переговорной связи с какого-либо УП необходимо нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку вызова УП. Подтверждением принятия вызова будет являться звуковой сигнал из УП. Если при подаче вызова переговорной связью уже производится переговорная связь с использованием какого-либо другого УП, БУУП запомнит вызовы и выйдет на связь только по завершении текущего сеанса связи.

### 5.3 ПЕРЕГОВОРНАЯ СВЯЗЬ ЛИФТА В РЕЖИМЕ «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»

Переход Системы в режим «Перевозка пожарных подразделений» происходит при поступлении соответствующего сигнала от системы пожарной сигнализации. Данный сигнал может быть подан автоматическими устройствами пожарной сигнализации, либо

обслуживающим персоналом при помощи специального ключа. Данный режим дополнительно обеспечивает связь между кабиной лифта и назначенным этажом;

При переходе Системы в данный режим на блоке БУУП светодиод «РАБОТА» начинает мигать зеленым цветом с частотой 3 раза в секунду.

Для установки переговорной связи из кабины лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» в кабине лифта. Вызов поступит в БУУП и в УПЭ-М-пожарное. Принятие вызова подтверждается звуковым сигналом из громкоговорителя кабины лифта.

При поступлении вызова переговорной связи из кабины лифта, громкоговорители УПЭ-М-пожарное и БУУП будут издавать периодические звуковые сигналы. Прием вызова и дальнейшее управление переговорной связью производится с УПЭ-М-пожарное или БУУП.

Установить переговорную связь между УПЭ-М-пожарное и кабиной лифта (в режиме «перевозки пожарных подразделений») возможно как при поступлении вызова из кабины лифта, так и при отсутствии данного вызова. Для этого необходимо:

а) нажать и удерживать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», расположенную в посту ГГС для пожарных. При этом УПЭ-М-пожарное переключается в режим передачи;

б) при отпускании кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» УПЭ-М-пожарное переключится в режим приёма;

в) далее, для продолжения переговорной связи, необходимо поочередно удерживать (для передачи абоненту) и отпускать (для приема от абонента) кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».

При отсутствии нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» переговорная связь прекратится автоматически через 30 секунд после последнего нажатия на кнопку.

## **6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-МД(без АКБ)» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

## **7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Блок «БУУП-МД(без АКБ)» НШЕК.465122.003-05    Зав.№ \_\_\_\_\_

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

(штамп ОТК)

## **8 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

По окончании срока эксплуатации устройство подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку изделия на радиоэлементы (микросхемы, диоды, сопротивления и т. д.). При утилизации изделия не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.

В устройстве отсутствуют комплектующие, содержащие драгметаллы.

## **9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

В случае отказа в работе «БУУП-МД(без АКБ)» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету или составить сопроводительное письмо о неисправности или повреждении.

2. Устройство, анкету (письмо) и паспорт направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru**

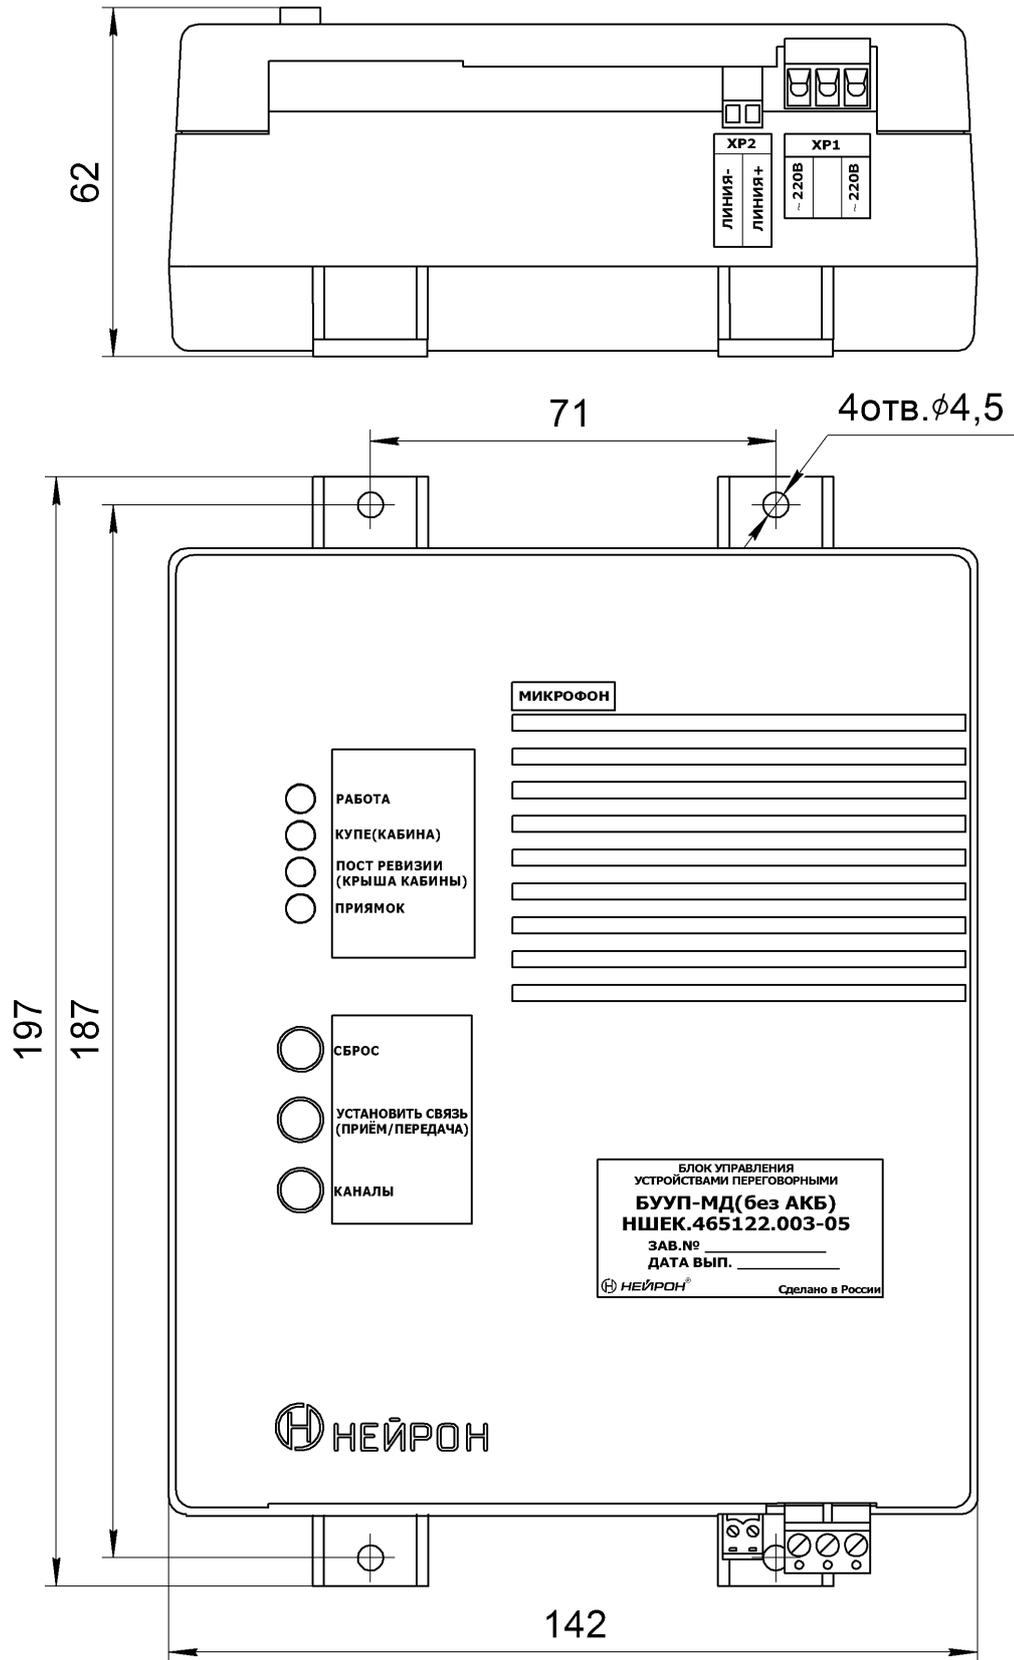


Рис.1 Внешний вид Блока управления устройствами переговорными БУУП-МД(без АКБ)  
НШЕК.465122.003-05

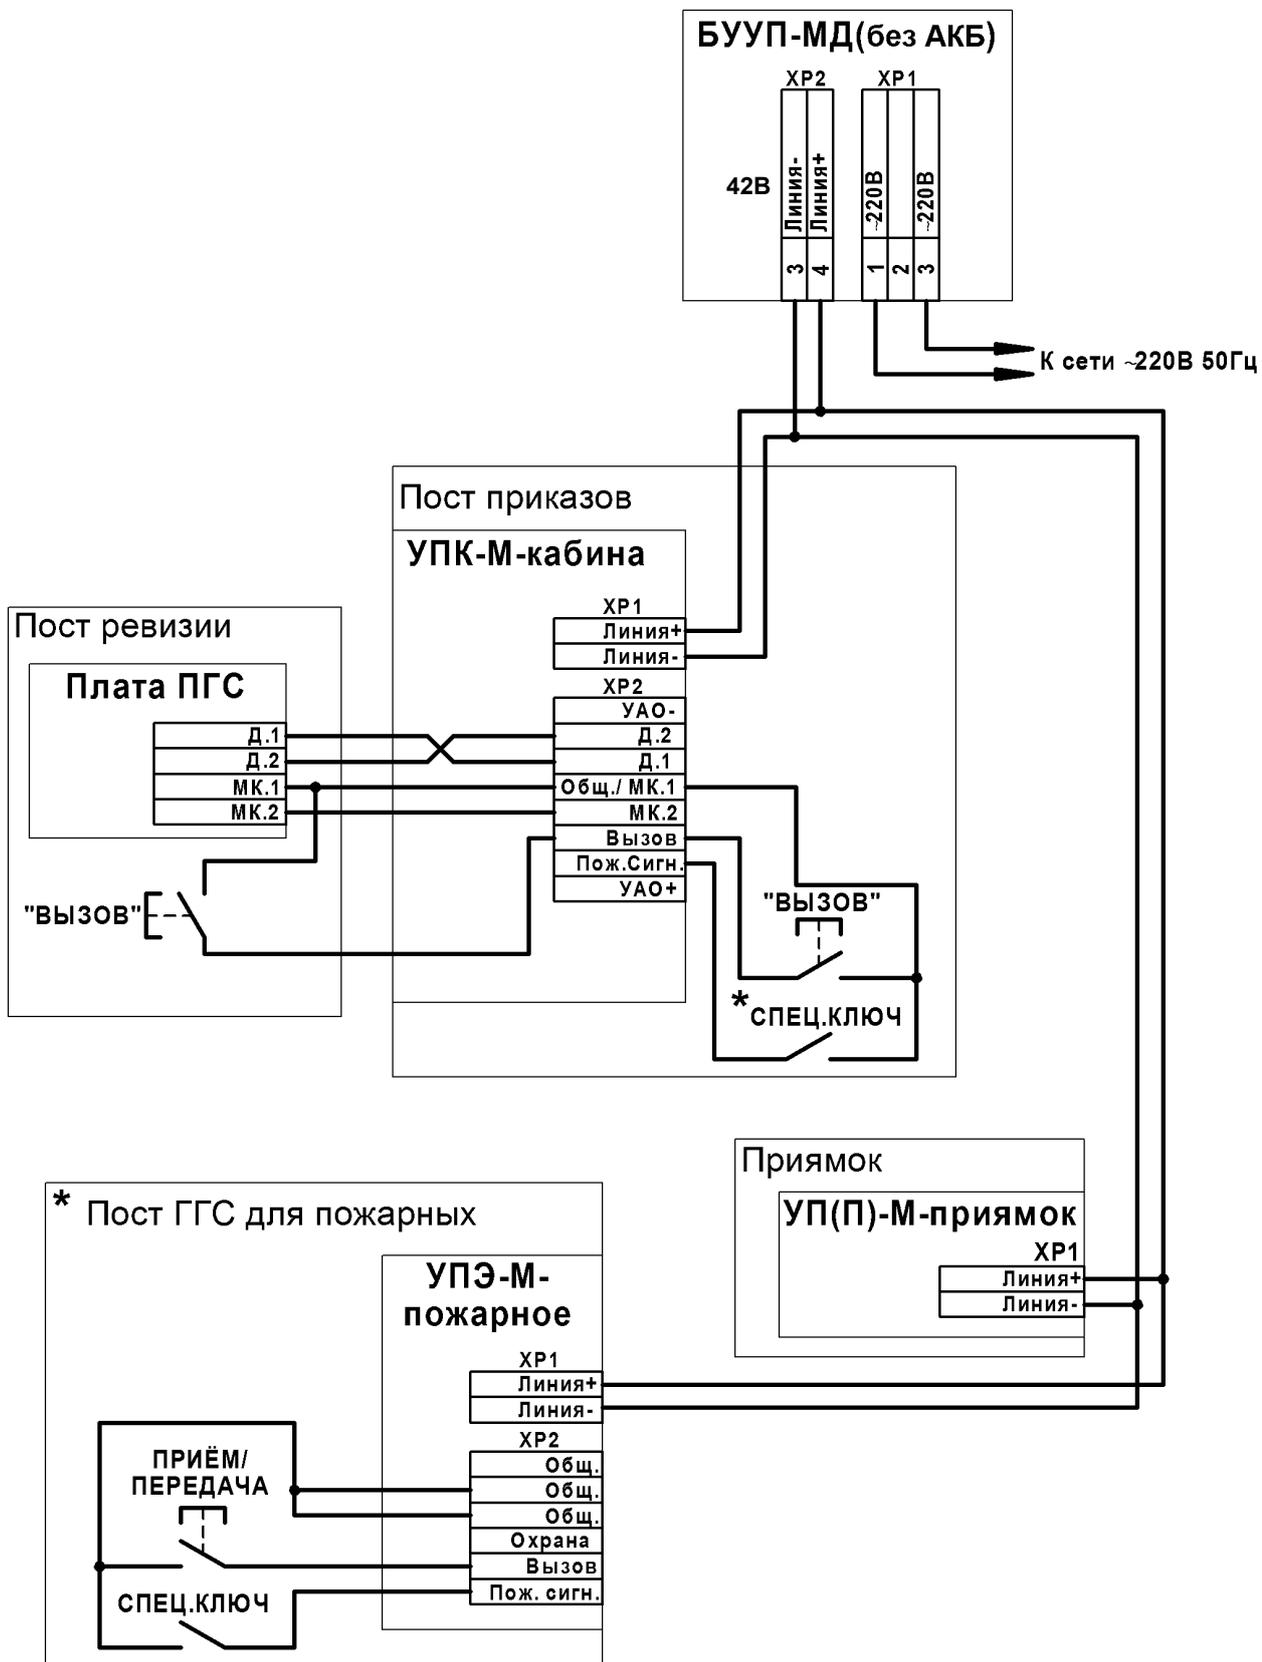


Рис.2 Схема подключения Блока управления устройствами переговорными  
 БУУП-МД(без АКБ) НШЕК.465122.003-05

\* Устанавливается при наличии на лифте режима «Перевозка пожарных подразделений»