



**Указатель местоположения лифта матричный
со звуковой индикацией направления движения
УМЛМ ГОНГ(исп. УКЛ, УЛ) НШЕК.468232.058**

Руководство по установке и эксплуатации
НШЕК.468232.058 РЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Указатель местоположения лифта матричный со звуковой индикацией направления движения УМЛМ ГОНГ (исп. УКЛ, УЛ), предназначен для указания местоположения лифта и обозначения звуковым сигналом направления последующего движения кабины лифта после прибытия её на остановку, в лифтах со станцией управления серии УКЛ, УЛ. Если DIP-переключатель SB1.1 переведен в положение ON, по прибытию на этаж, устройство генерирует тройной звуковой сигнал.
- 1.2 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Напряжение питания 18 - 30В постоянного тока
- 2.2 Ток потребления 60 мА
- 2.3 Габариты (ШхВхГ) 140х70х18 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Указатель УМЛМ ГОНГ(исп. УКЛ, УЛ) НШЕК.468232.058 1 шт.
- Руководство по установке и эксплуатации НШЕК.468232.058 РЭ 1 шт. на упаковку
- Светофильтр НШЕК.741511.001-01 1 шт.

4. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

4.1 Установка.

Габаритные и установочные размеры показаны на рис.1. Разметка для крепления устройства приведена на рис.2.

4.2 Подключение (при подключении лифт должен быть обесточен).

- 4.2.1 Подключить указатель УМЛ ГОНГ(исп. УКЛ, УЛ) в соответствии с таблицей 1. Расположение разъема и нумерация контактов показаны на рис.1.
- 4.2.2 Установить DIP-переключатель SB1 в требуемое положение. ON - включить звуковой сигнал., OFF -выключить
- 4.2.3 Увеличить громкость звука можно поворотом шлица регулятора громкости по часовой стрелке, уменьшить – против часовой стрелки.

Таблица 1

Номер контакта соединителя ХТ1 УМЛМ ГОНГ(исп. УКЛ, УЛ)	Обозначение линии связи станции УКЛ, УЛ	назначение
1	655	Сигнальный вход
2	- L	Общий провод
3	3	Питание (+24 вольт)

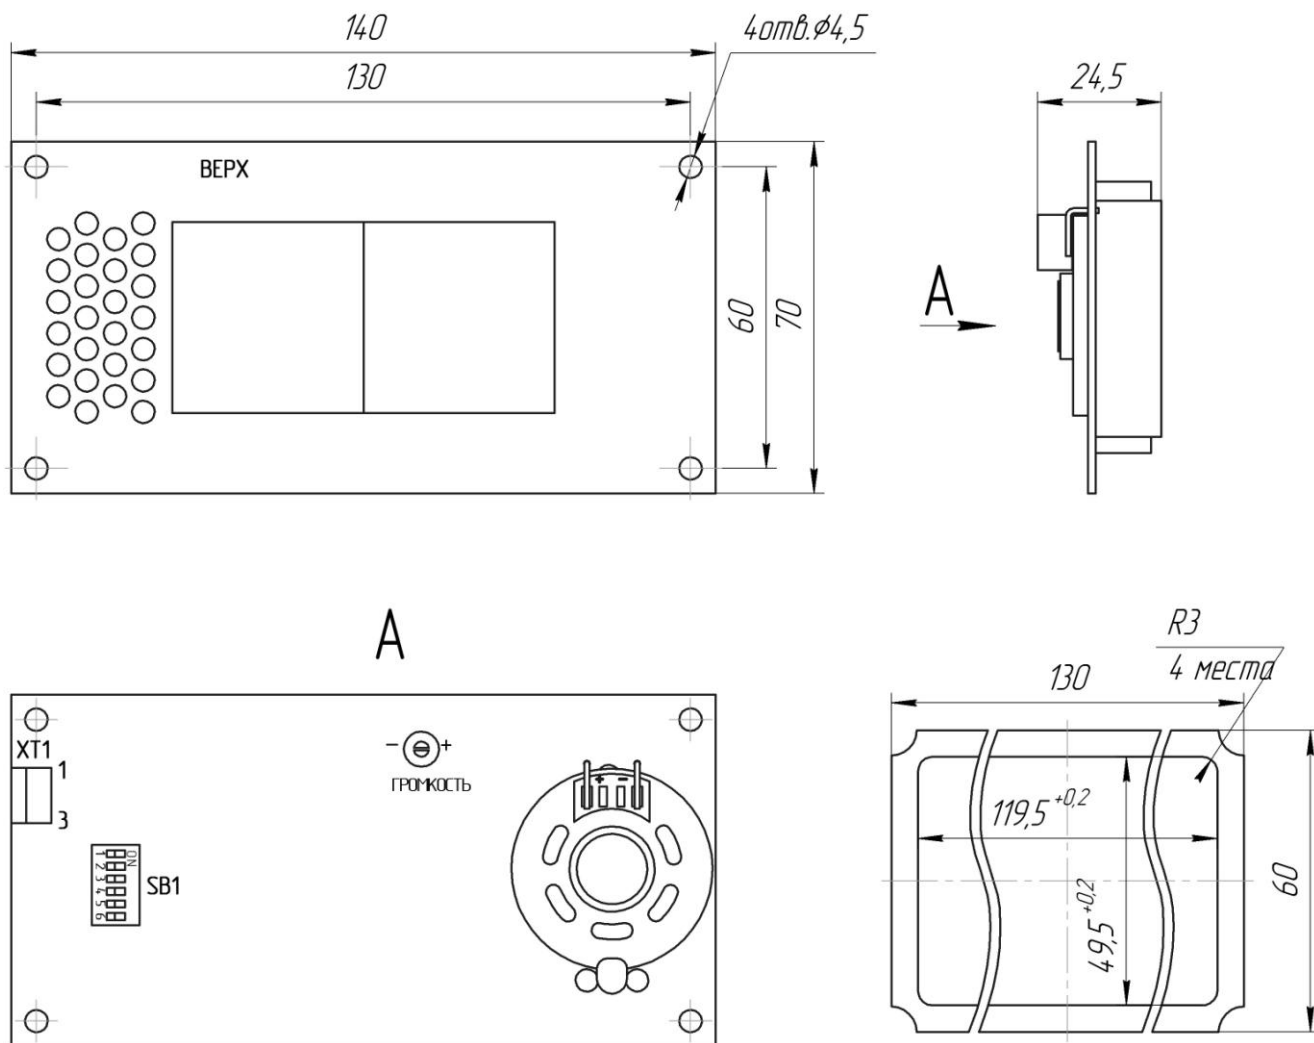


Рис.1. Габаритные и установочные размеры указателя УМЛ ГОНГ (исп. УКЛ, УЛ).
(На виде А ответная часть разъема не показана.)

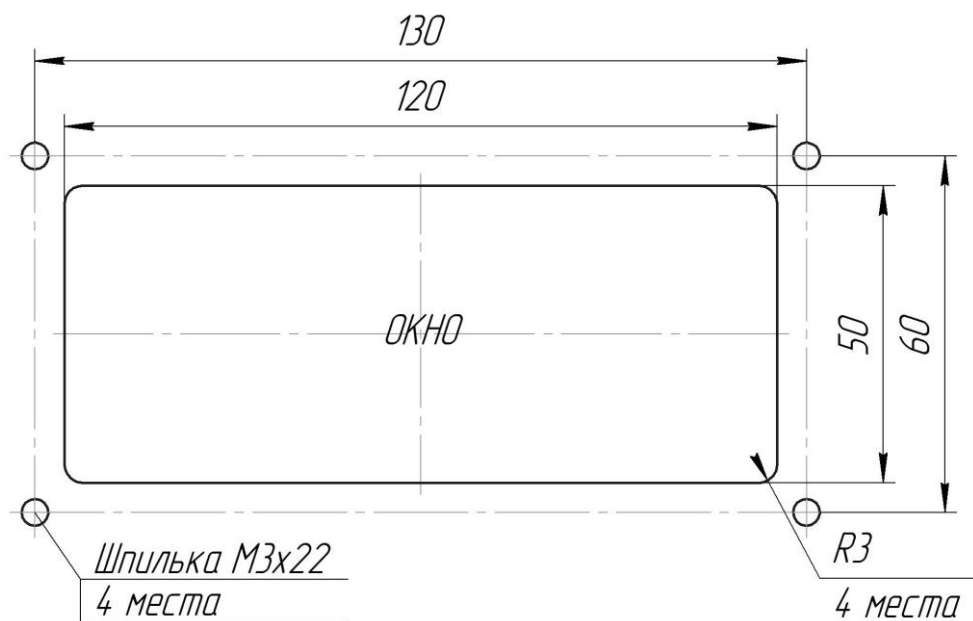


Рис.2. Разметка для крепления (вид со стороны установки)

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 5.1 Условия хранения и транспортирования в упаковке изготовителя - УХЛ4 по ГОСТ 15150, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
После хранения или перевозки при отрицательной температуре перед включением устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение четырех часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 2,5 лет со дня изготовления устройства.

- 5.2 Устройство в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве».
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.
- 6.3 Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт устройства в течение вышеуказанного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.4 При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы устройства не принимаются.
- 6.5 Ремонт устройства может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УМЛМ ГОНГ(исп. УКЛ, УЛ) НШЕК.468232.058 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Отметка ОТК _____

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности, устройство и руководство направить в адрес предприятия–изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru
e-mail: info@lift-neiron.ru

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации устройство подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку на радиоэлементы (диоды, сопротивления и т.д.). При утилизации не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.